

CAN-kablar

(se sep beskrivning)


Plus och minus matning

(ska vara kontinuerlig matning)

Plus och minus matning

(ska vara kontinuerlig matning)

Backsignal. Kopplas till vit kabel från BCI-enhet, eller till minus.

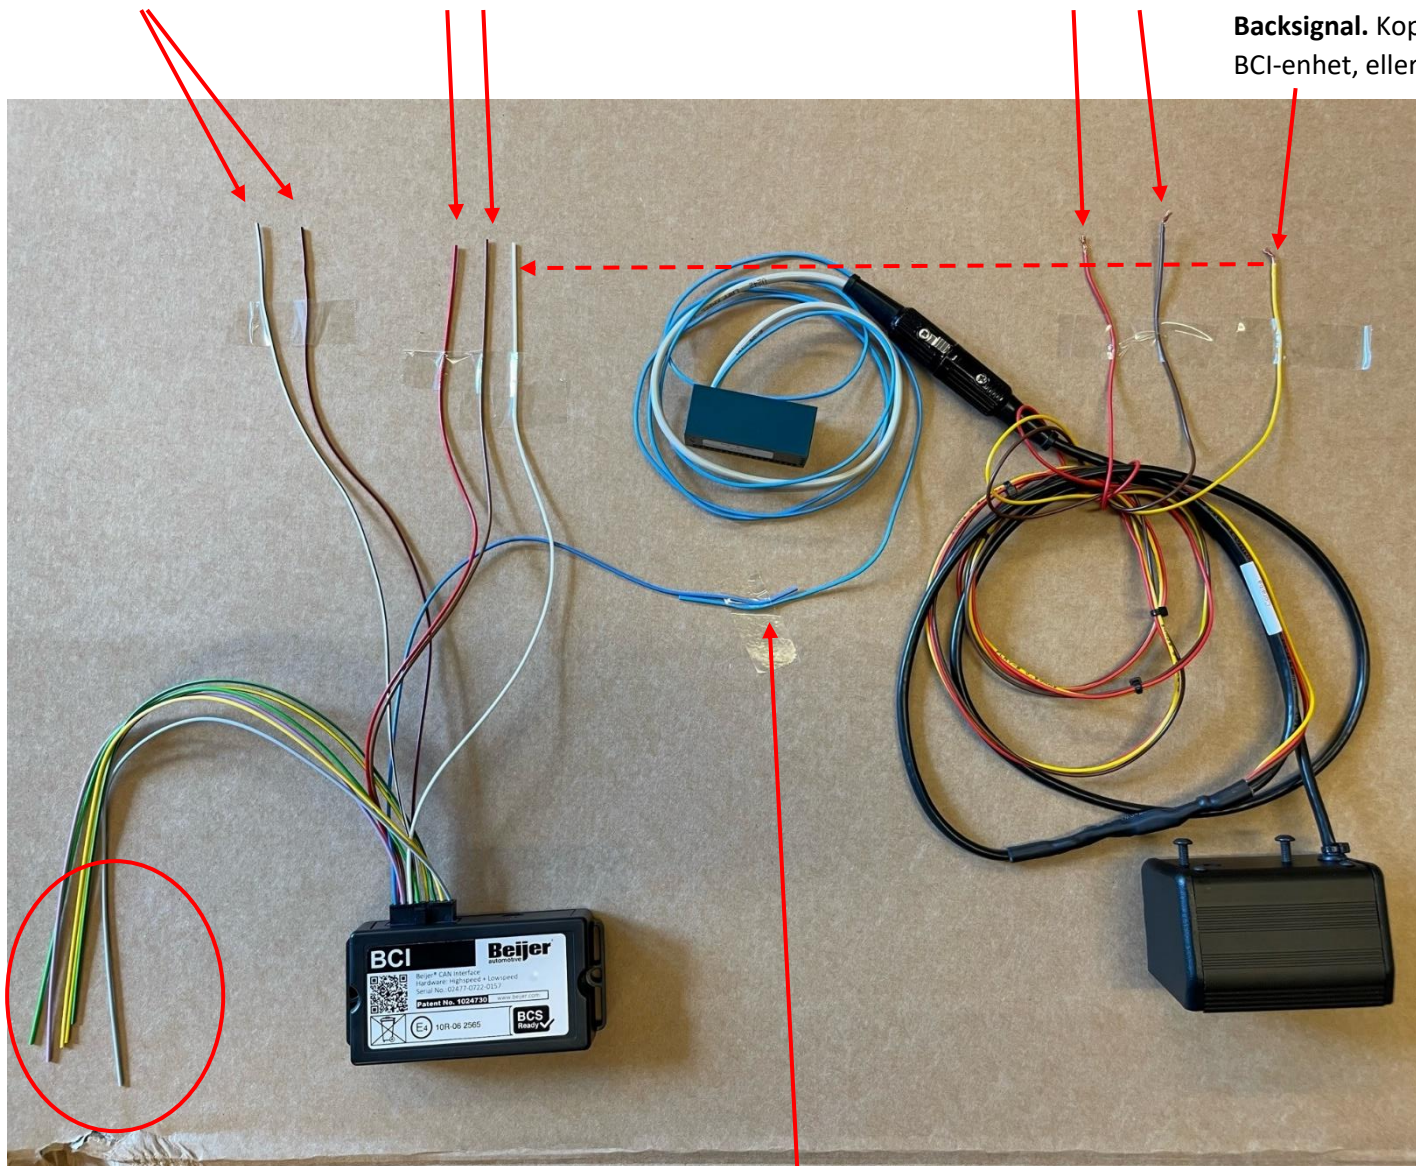

Används ej

Kopplas ihop
(hastighetssignal till instrumentet)