


## Åtgärd

1. Välj  eller 
2. Tryck 
3. Tryck 
4. Kör kalibreringssträckan och stanna sedan fordonet.

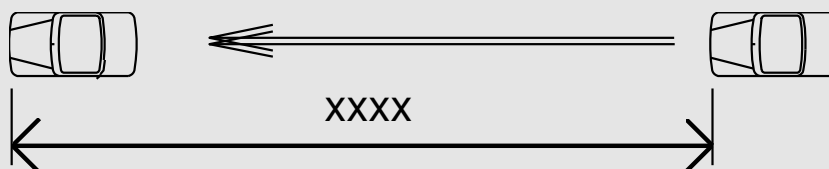

5. Tryck  (=starta inmatning)
6. Mata in kalibreringssträckans längd  
Sträckans längd bör vara minst fyrsiffrig (t.ex. 1.000 eller större)
7. Tryck  (=lagra värdet)

## C-μ visar

Valt register

Gällande kalibreringsvärde

Displayen med text **.d r i L E.** blinkar.

**".d r i L E."** och antalet pulser blinkar om vartannat.

**.L E n g d**

xxx.xxx

Det nya kalibreringsvärdet visas en kort stund, därefter hamnar ni tillbaka till TRIP 1.