





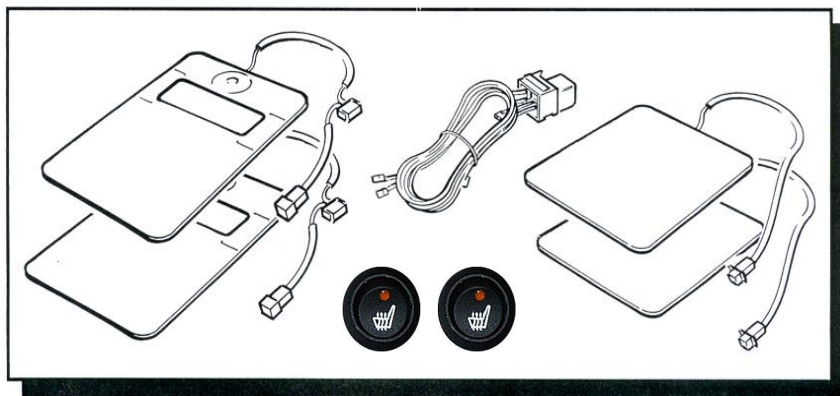






# ELVÄRMESITS, 12V

MONTERINGSANVISNING, UNIVERSAL

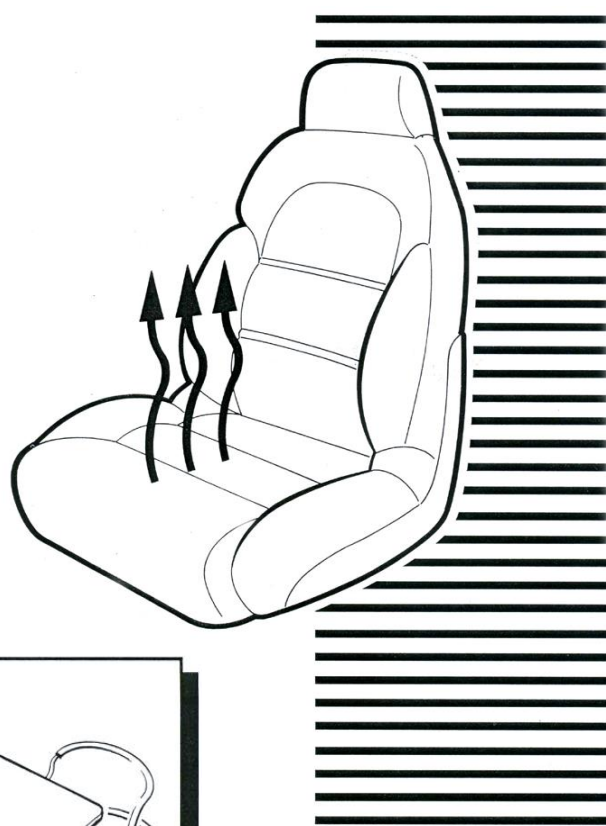





Sepab Fordonsprodukter AB  
Bergkällavägen 31B  
192 79 Sollentuna  
[www.modernum.se](http://www.modernum.se)  
[info@modernum.se](mailto:info@modernum.se)

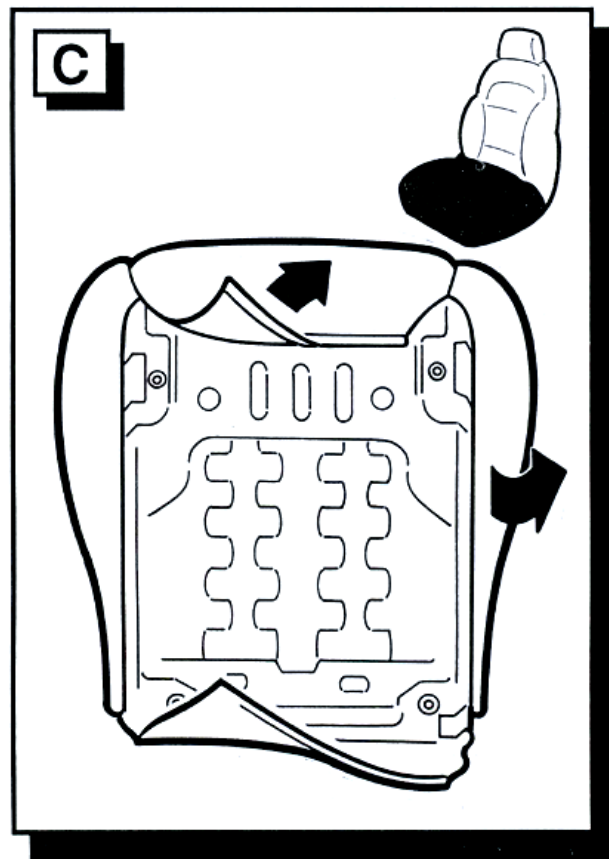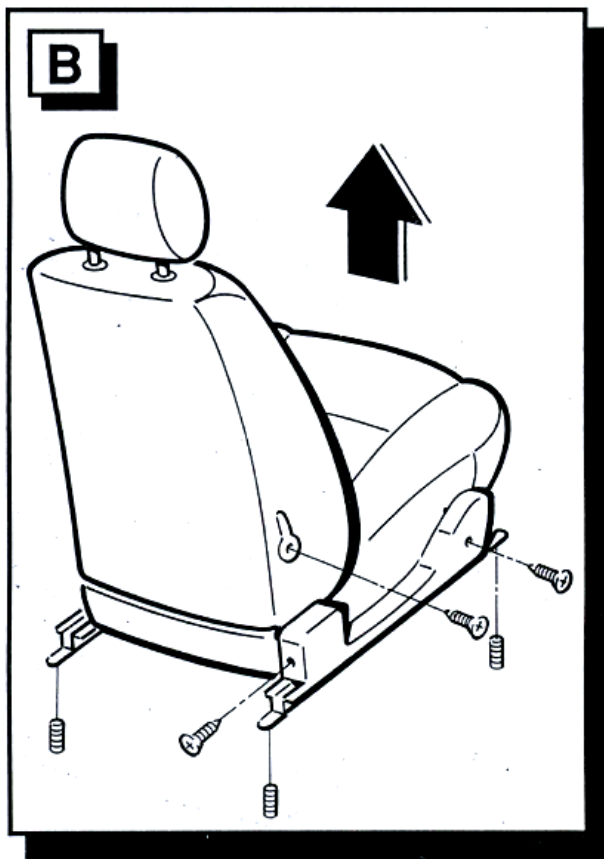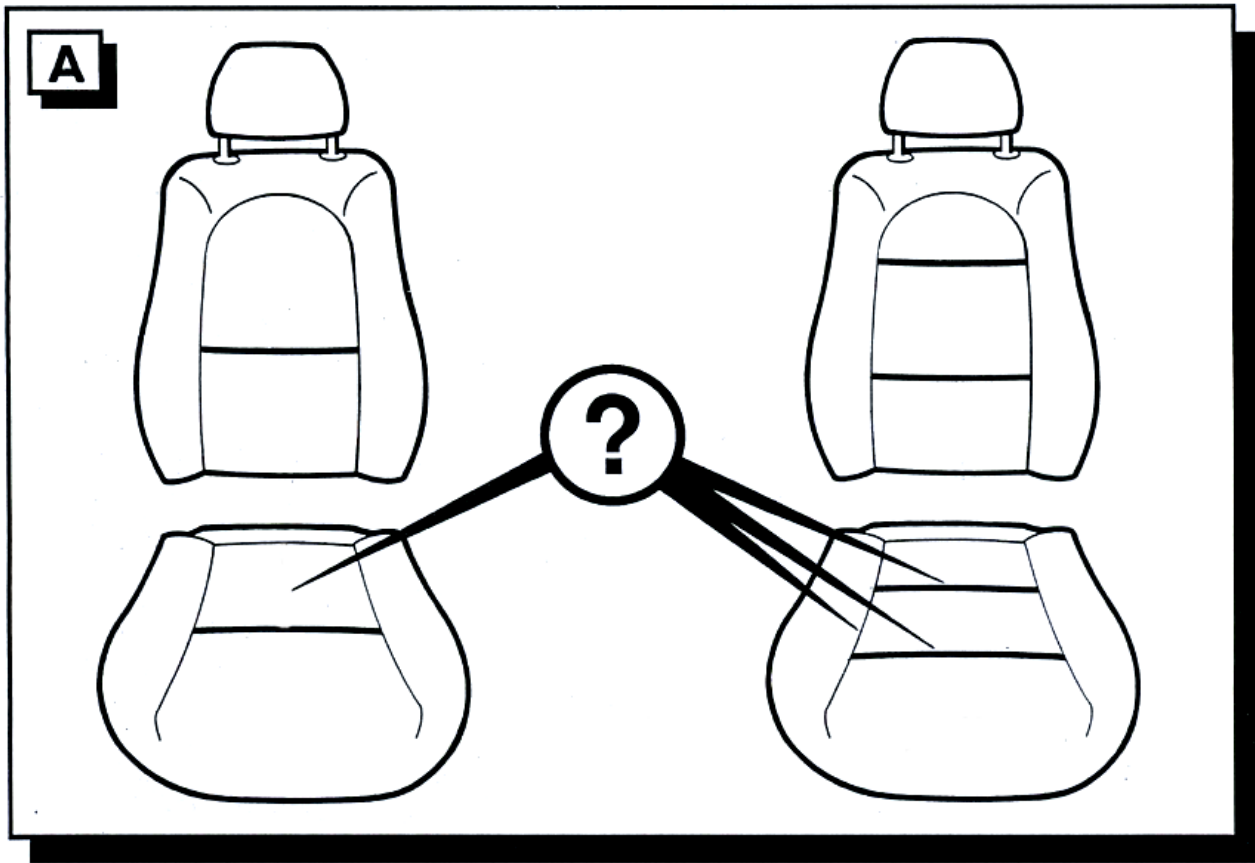

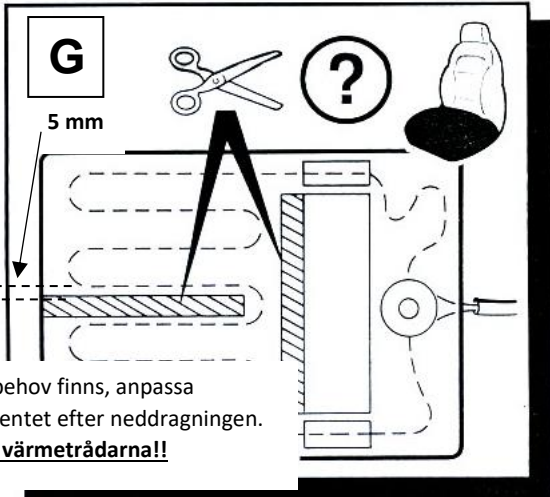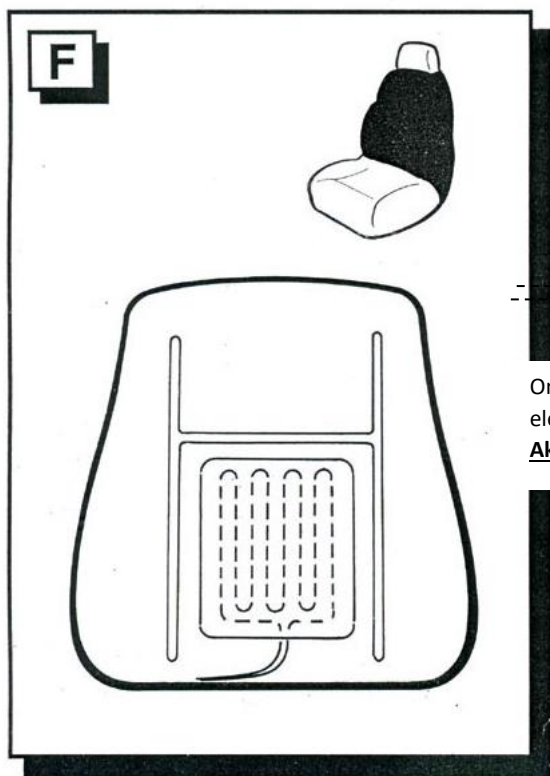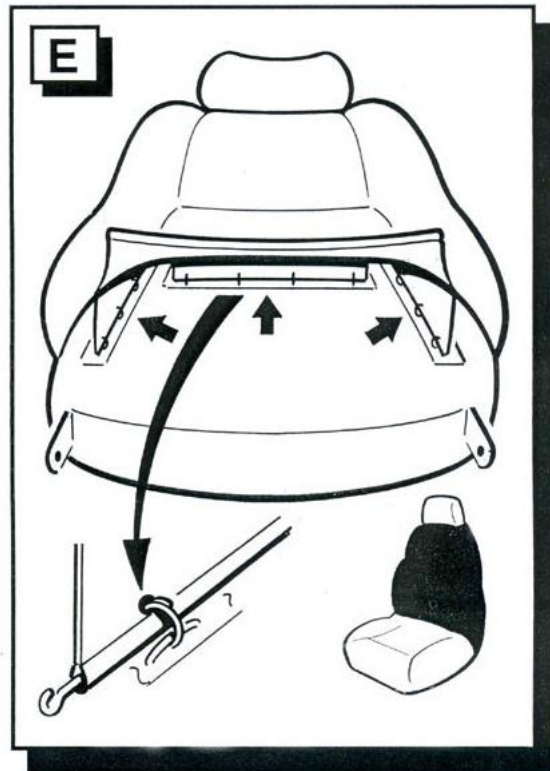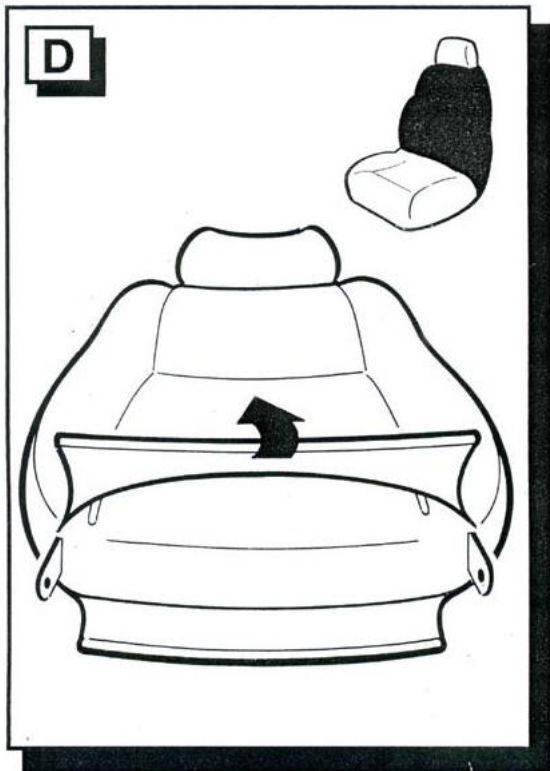




**Observera att elementen skall monteras utan veck!**

**Neddragningstråden för klädseln måste alltid dras under elementet - se bild: J**

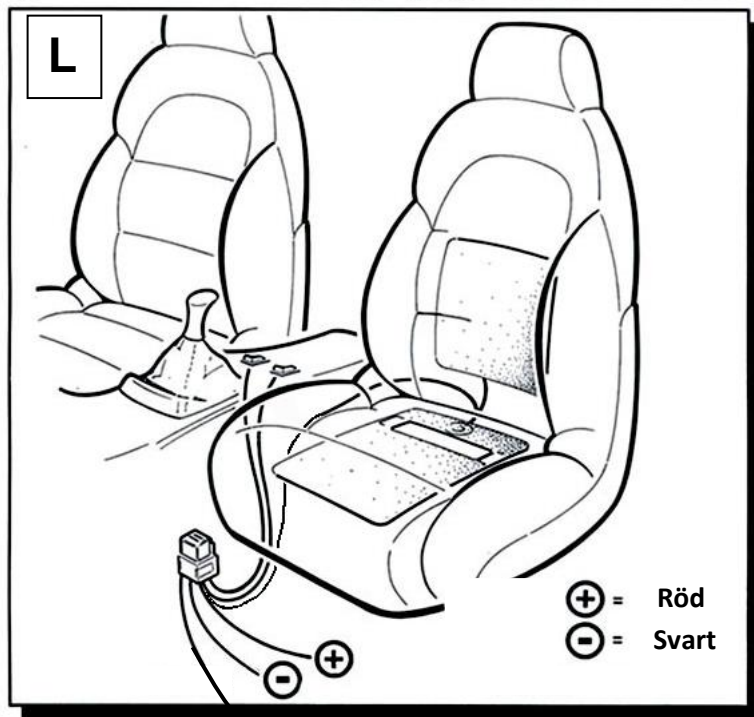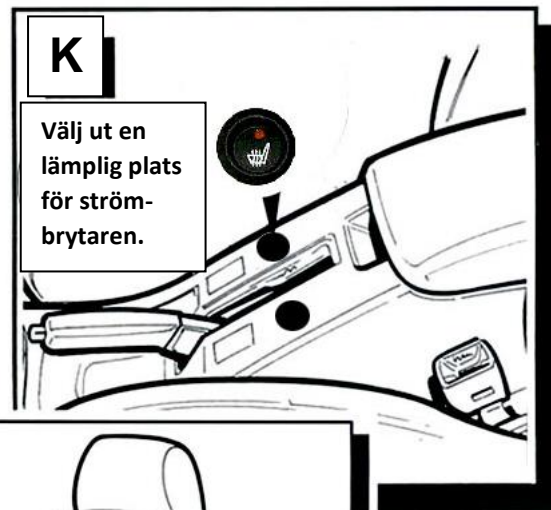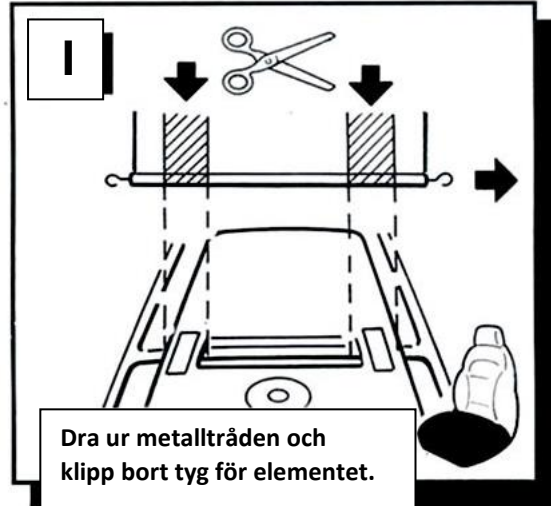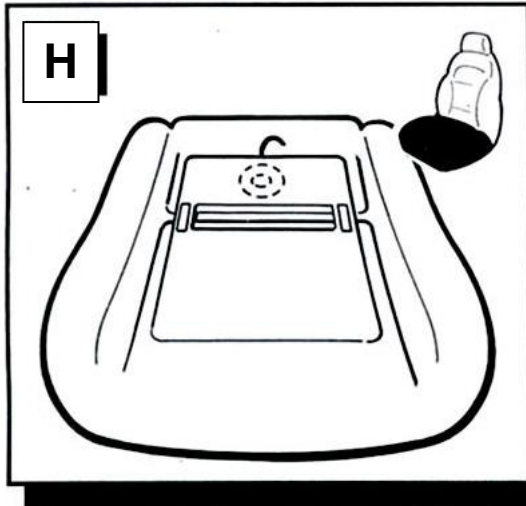

Till tändning = Brun

## Strömställare; mått och inkoppling

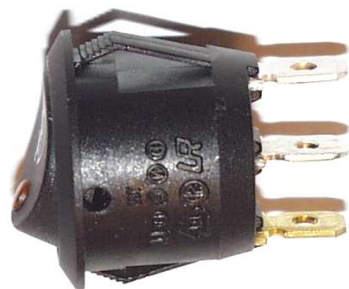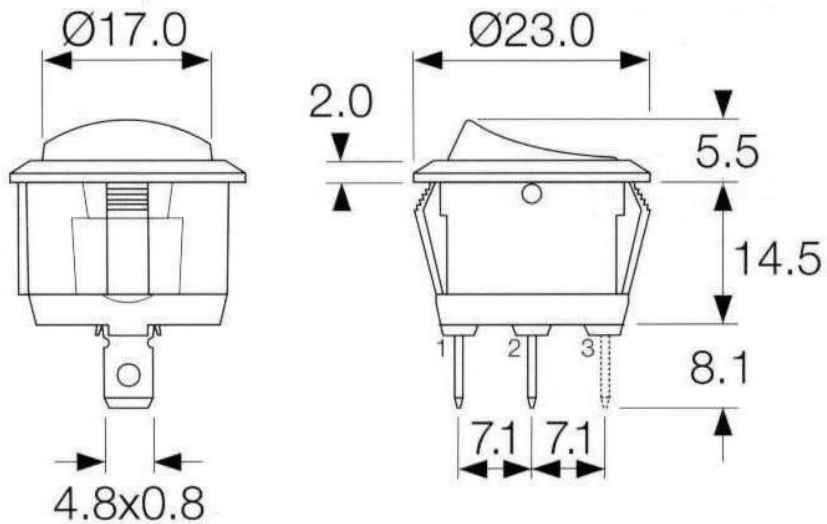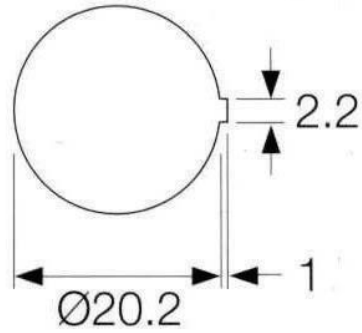

**1. GUL (IN)**

**2. RÖD (UT)**

**3. SVART (MINUS)**