



Så här monterar du Analog Lightning 1516 (1516-3):

1. Montera reläet framför batteriet.
2. Koppla ringskon med svart kabel till minus på batteriet.
3. Koppla ringskon med säkringshållare till plus på batteriet.
4. Koppla brun kabel till gul kabel i kontakten på styrdonet i säkringslådan (se bild).
5. Koppla blå kabel till blå kabel i kontakten på styrdonet i säkringslådan (se bild).
- 6a. För 1516: Koppla DT-kontakten till den monterade LED rampen.
- 6b. För 1516-3: Koppla kablarna till de monterade extraljusen.


Analog Lightning 1516 (1516-3)

En professionell extraljusutrustning avsedd för Mercedes X-klass, Nissan Navara samt Renault Alaskan.

Analog Lightning 1516 och 1516-3 innehåller en elektronisk styrenhet tillsammans med ett avsäkrat kablage med en DT-kontakt för anslutning till LED ramp (1516), eller med tre stycken kablar för anslutning till annat extraljus (1516-3).

Modernum – ett varumärke inom Sepab Fordonsprodukter AB

besöks/postadress:
Bergkällavägen 31B, SE-192 79 Sollentuna
telefon: +46 8 626 95 00
e-post: info@modernum.se
web: www.modernum.se

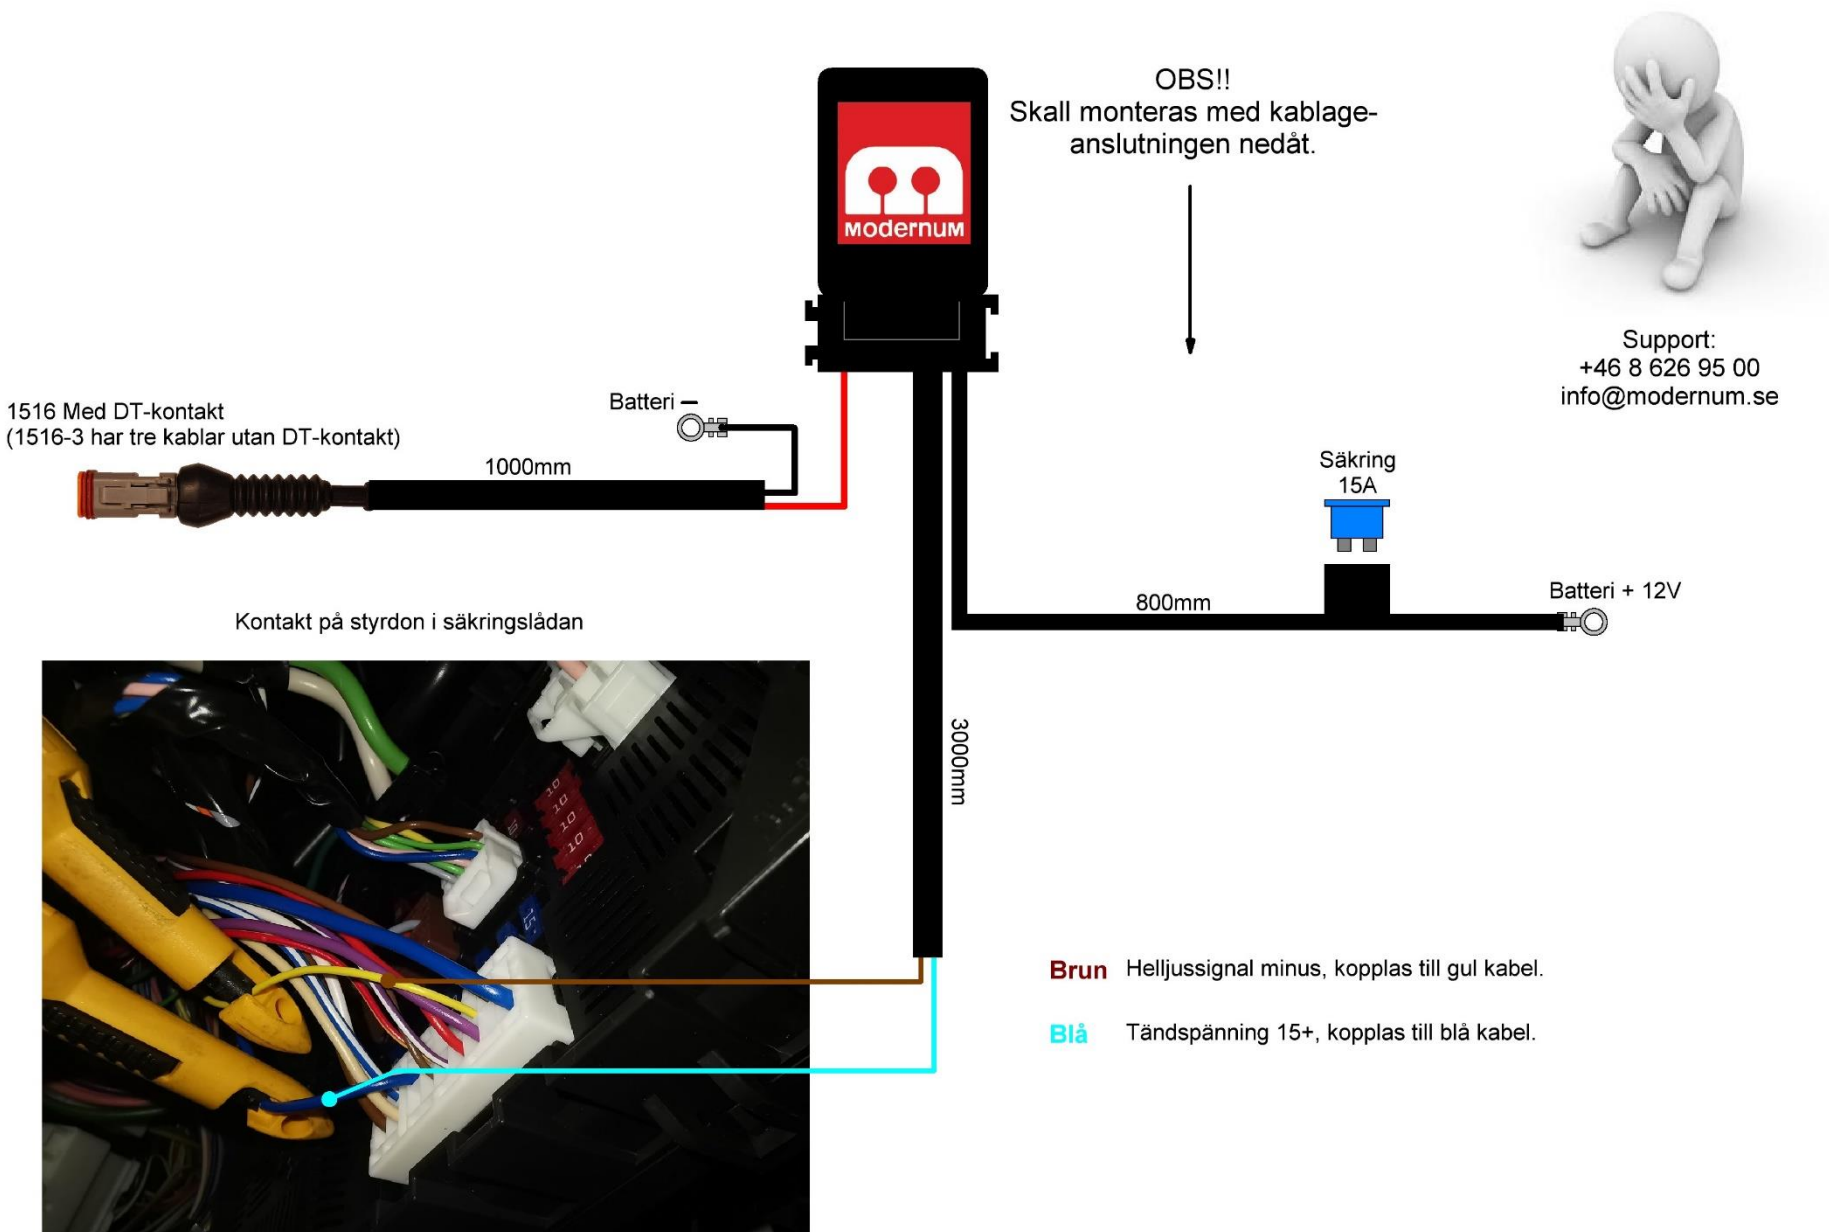

- Vi rekommenderar att man löder anslutningarna.